Machine Translated by Google


TEKNISK DATABLAD
TERMOSTATSTYRNING HO-T230A2

230V Termostatstyrenhet för ROTEK Oljevärmare HO-30-230-T och HO-50-230-T.

1. Tekniska data

Modell	HO-T230A2
Variant (Esführung)	C1110
Steuerspannung	230V/50Hz
Schaltausgänge	1
Temperatursensor	NTC (20k@20°C)
Temperaturinställningsområde +1 till +99°C	
Omkopplingspunkt PÅ	Justerbar
Omkopplingspunkt AV	Justerbar
Unterstützte Einheiten	°Celsius
Kabel Temperatursensor Längd: 3m	
Kabel Anslutningskabel	Längd: 2m
passande till	HO-30-230-T HO-50-230-T
Mått (BxDxH)	86 x 39 x 102 mm
Vikt (min kabel)	407 g

2. Mekanisk installation

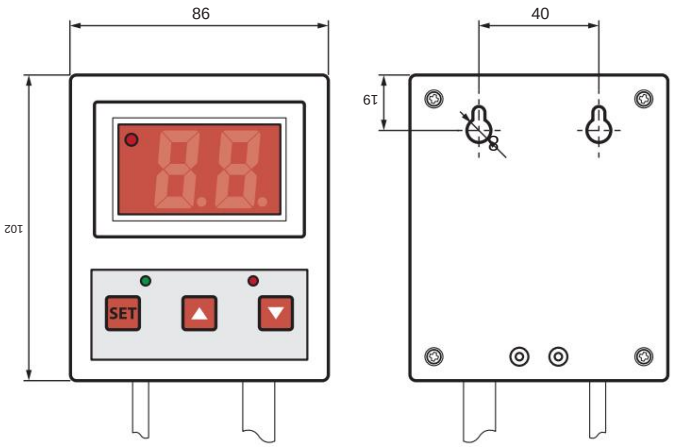

• Montera termostatkontrollen med lämplig skruv på en stav.

3. Elinstallation

• Stäng av oljevärmarens huvudströmbrytare, dra ut stickkontakten och låt apparaten svalna till inställd temperatur.


• Verlegen Sie den Temperaturen and bechten Sie fol gende Poäng: - Sensormontagehöhe mindesten 1,5m - Undvik direkt Sunneinstrahlung - Nicht im Luftstrom des Heizgerätes verlegen. • Ziehen Sie den Blindstecker aus der Ölheizer-Gerätebuch se und stecken Sie das Anschlusskabel des Thermostats an stelle des Blindstekers an.

• Var särskilt uppmärksam på kabeldragningen mellan enheten och termostaten. Följande punkter måste beaktas: - Kabel keiner starken Wärmequelle aussetzen (zB Kabel

nicht vor dem Geräteauslass verlegen).
– Kabeln ska läggas så att ingen kan dra i reglarna eller skada sig på annat sätt.


- Verlegen Sie das Kabel Unterputz bzw. im Aufputzfall i en lämplig Schutzhülle (t.ex. Wellen-/Schutzrohr mit passenden Wandbefestigungen)

4. Användning

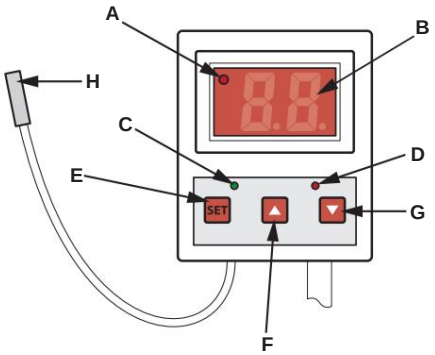

(A) Betriebsanzeige
(B) Temperaturdisplay
(Otrogen mot
(D) Heizung aus
(E) Inställning av växlingspunkt
(F) Värdeökning
(G) Depreciera i värde
(H) Temperatursensor

Inställningsprocess:



• Slå på oljevärmarens huvudströmbrytare. • Die Betriebsanzeige (A) tändes. • Anzeige (B) visar aktuell omgivningstemperatur. • Tryck på SET-knappen (E). Die Anzeige (B) blinkade. • Ställ in önskad inkopplingstemperatur med knapparna (F) och (G). • Tryck på SET-knappen (E) igen och ställ in önskad avstängningstemperatur. • Tryck på SET-knappen (E) igen för att ställa in inställningen

en gång abzuschließen.

• Termostaten aktiverar oljevärmaren så snart omgivningstemperaturen är under inkopplingstemperaturen och den avaktiveras när avstängningstemperaturen uppnås.

Bei Verwendung in einem Raum der sehr stark ausge kühlt ist (große Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperature), wird empfellung steufenweise zu hizen. Ställ in den första inställda temperaturen till 5° över den faktiska rumstemperaturen och låt rummet värmas upp till detta värde. Vänta sedan ca. 30 minuter och höj börvärdet med ytterligare 5°C. Upprepa denna process tills önskad måltemperatur har uppnåtts.

5. Anschlussbelegung


Om anslutnings- eller sensorkabeln måste monteras på längden kan följande dokumentation skickas till ett fackföretag, um eine Ande rung der Verkabelung vorzunehme. OBSERVERA Steuer spannung 230V, 50Hz - Es ist dem Benutzer untersagt diese Änderung selbst zubehäude!

Gör så här för att ändra anslutningen:

• Stellen Sie Spannungsfreiheit här. • Öppna höljet (4 skruvar på baksidan) • Öppna Kabelzugentlastung. • Die Originalverkabelung kan nu tas bort och en die Ge

gebenheiten anpassade werden.

Anslutning/terminal Belegung:

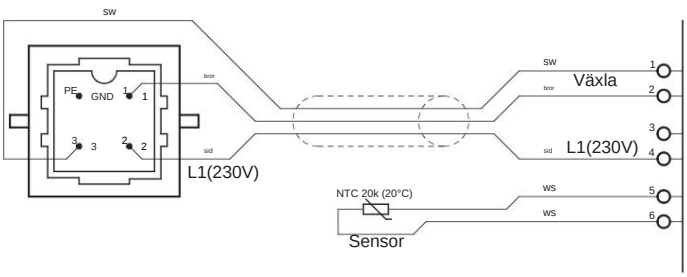

© Rotek Handels GmbH 2009, http://www.rotek.at